

INSTALLATIONSMANUAL

VIP1903



MOTOROLA





Återvinning för miljöns skull

En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt hushålls- eller företagsavfall.

Återvinning av din Motorola-utrustning

Kasta inte denna produkt eller eltillbehör, t.ex. transformator, tillsammans med det vanliga avfallet. Vissa länder eller regioner, t.ex. EU, har upprättat system för insamling och återvinning av elektroniskt avfall.



Kontakta dina lokala myndigheter för information om vilka regler som gäller i din region. Om det inte finns något insamlingssystem ska du kontakta Motorolas kundtjänst för hjälp.

Var vänlig lämna denna manual till pappersåtervinning.

CE Meddelande om överensstämmelse med EU-direktiv

Vi Motorola Mobility, Inc.
101 Tournament Drive
Horsham
Pennsylvania 19044
U.S.A.

försäkrar och tar fullt ansvar för att Motorola VIP1903, som denna försäkran gäller, överensstämmer med bestämmelserna i nedanstående EU-direktiv:

EMC-direktiv 2004/108/EG
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
Direktiv 2002/96/EG (WEEE-direktivet)
Direktiv 2002/95/EG (RoHS-direktivet)

och överensstämmer med nedanstående standarder:

EN55022
EN55024
EN60065



VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING.
LÄS DENNA INFORMATION INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för dropp eller spill och inga vätskefyllda kärl, som t ex vaser, får placeras på den. Vätskor kan orsaka fel och/eller brandfara.

- Läs installationsmanualen.
- Spara installationsmanualen för framtida bruk.
- Rätta dig efter alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Använd enbart en torr trasa vid rengöring.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera inte apparaten i närheten av värmekällor som element, värmeregulatorer, ugnar, eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ska du kontakta en elektriker för att få uttaget utbytt.
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.

- Använd endast kringutrustning och tillbehör som angetts av leverantören.
- Dra ur kontakten vid åskväder samt när apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska har kommit in i apparaten, föremål har fallit på den, apparaten inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

VARNING

FÖR ATT UNDVIKA ELSTÖTAR, ANSLUT INTE KONTAKTEN TILL EN FÖRLÄNGNINGSKABEL, GRENUTTAG ELLER ANNAT UTTAG OM INTE KONTAKTEN KAN SÄTTAS I HELT UTAN ATT NÅGON DEL AV STIFTEN ÄR SYNLIKA.



Symbolen med en pilförsedd blixtnuti i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad, farlig spänning inuti apparaten. Denna spänning kan vara kraftig nog att ge elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsett att upplysa användaren om att det finns viktiga användar- och underhållsanvisningar i de dokument som medföljer produkten.

Reparationer

Om din digitalbox behöver repareras, kontakta din IPTV-operatör för att få den reparerad eller utbytt.

© 2009 Motorola Mobility, Inc.

Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av den här dokumentationen får reproduceras i någon form eller på något sätt för att göra något härlett arbete (t.ex. översättning, förändring eller anpassning) utan skriftligt godkännande från Motorola, Inc.

MOTOROLA och den stiliserade M-logotypen har registrerats hos USA:s patent- och registreringsverk (US Patent and Trademark Office). Alla andra produktnamn och namn på tjänster tillhör respektive ägare.

Motorola förbehåller sig rätten att revidera den här dokumentationen och att när som helst göra ändringar av innehållet utan någon skyldighet för Motorola att meddela om sådan revidering eller ändring. Motorola levererar den här installationsmanualen utan några som helst garantier, indirekt eller direkt, inklusive, men inte begränsat till, indirekta garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt syfte. Motorola kan när som helst göra förbättringar eller ändringar av produkten/produkterna som beskrivs i den här handboken.

I VIP1910-KARTONGEN

Förpackningen ska innehålla följande:



Digitalbox



Fjärrkontroll med 2 AAA batterier



Ethernet-kabel



SCART-kabel



Spänningsadapter



Installationsmanual



HDMI-kabel


FÖRBEREDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR ANVÄNDNING

Öppna luckan på fjärrkontrollens undersida. Var noga med att placera batterierna med polerna (+ och -) enligt markeringarna i batterifacket.




PLACERING

För att få optimal IR-mottagning från fjärrkontrollen, placera digitalboxen nära kanten på hyllan.

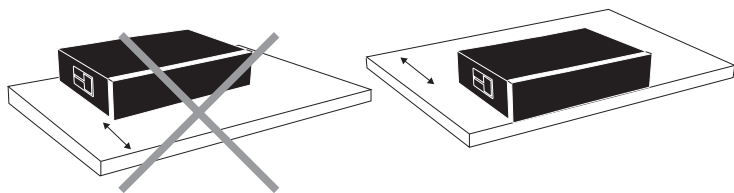


När du använder fjärrkontrollen, rikta den mot digitalboxens IR-mottagare som sitter mitt på frontpanelen. Se till att ingenting som kan hindra IR-signalen finns mellan fjärrkontrollen och digitalboxen, till exempel ett bord.

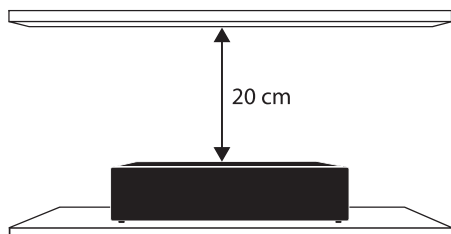


Ställ ingenting direkt ovanpå digitalboxen, utan lämna ett fritt utrymme på 20 cm ovanför så att luft kan cirkulera.

ÖVERSIKT VIP1910-9

Frontpanel

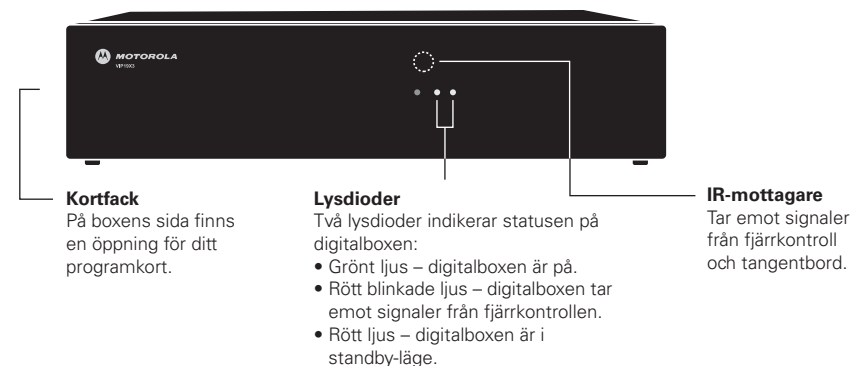

Bakpanel

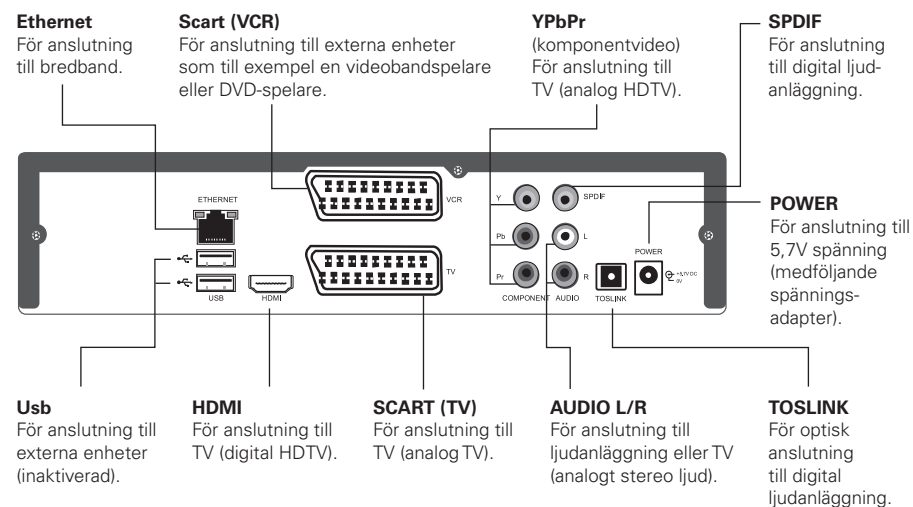

ATT KOPPLA IN VIP1903

1 Ansluta till bredband

Anslut Ethernet-kabelns kontakt till uttaget märkt ETHERNET på digitalboxens bakpanel och den andra kontakten till en switch, CPE eller till bredbandsuttaget i väggen från din IPTV-operatör. Är du osäker vart du ska ansluta, kontakta din operatör för mer information.

2 Ansluta till TV


Anslut den medföljande SCART-kabeln till uttaget märkt TV på digitalboxens bakpanel, och till SCART-uttaget på din TV. Både analogt ljud och bild med standardupplösning skickas till din TV via denna anslutning. För anslutning av en HDTV och/eller digitalt ljud se sida 10 och 11.

3 Tillval: Ansluta till videobandspelare eller DVD-spelare

Du kan spela in det TV-program som du tittar på genom att ansluta boxen till en inspelningsbar apparat, såsom en videobandspelare eller inspelningsbar DVD-spelare, förutsatt att programmet inte är kopieringsskyddat.

Anslut digitalboxen till inspelningsapparaten via SCART-uttaget märkt VCR.

För att spela in: byt till önskad kanal på digitalboxen och starta sedan inspelningen på videobandspelaren eller DVD-spelaren.

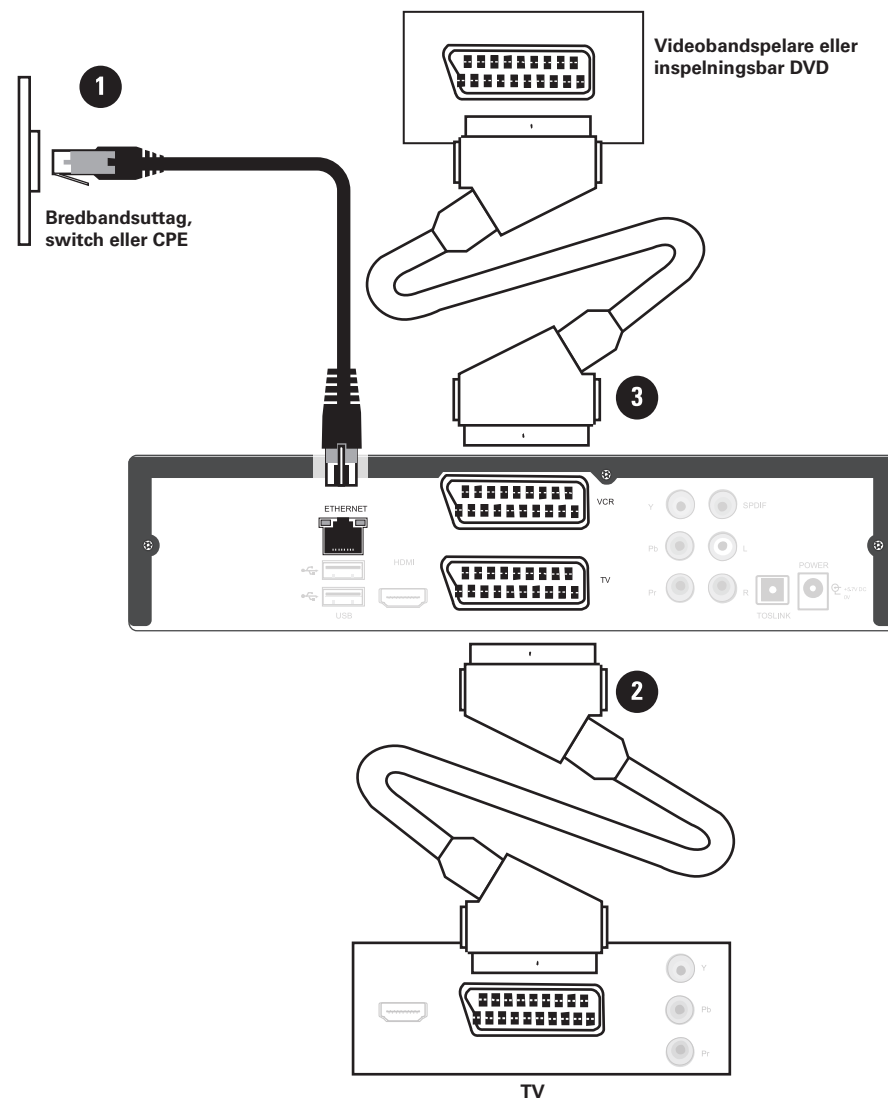

ALTERNATIV ANSLUTNING FÖR HÖGUPPLÖST BILD (HDTV)

För att ta emot och visa HDTV kan du, om din TV är HDTV-kompatibel, ansluta digitalboxen via HDMI eller komponentuttagen (YPbPr). I så fall byter du ut installationssteg 2 på föregående sida, mot antingen steg 4 eller 5.

4 Ansluta till TV med HDMI


Om din TV har ett HDMI-uttag kan du ansluta till HDMI-uttaget på digitalboxen med en HDMI-kabel för att få digital högupplöst bild och digitalt ljud.

5 Ansluta till TV med komponentuttagen (YPbPr)

Om din TV har komponentuttag (YPbPr) kan du ansluta till digitalboxens komponentuttag med tre RCA-kablar för att få analog högupplöst bild.

Kontrollera att uttagen överensstämmer med varandra så att Y på boxen är kopplad till Y på din TV, Pb till Pb och Pr till Pr.

Observera! Komponentuttagen skickar endast bildsignaler. För att få ljud måste du ansluta ljudet separat genom att följa steg 6, 7 eller 8 på nästa sida.

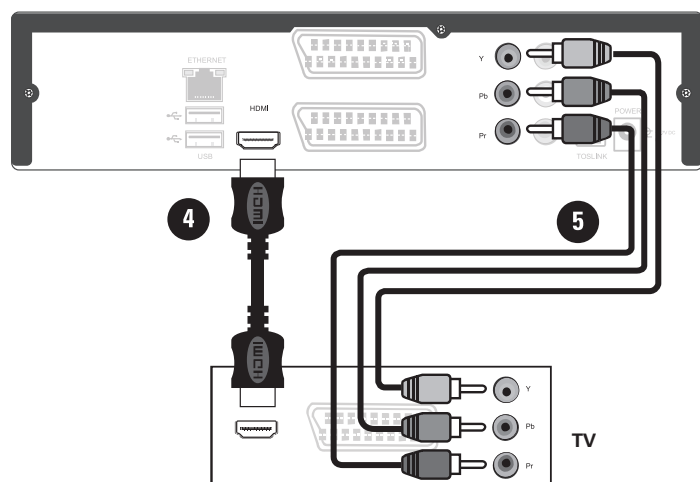

ANNAN ANSLUTNING FÖR EXTERNT LJUD

Om du vill använda en extern ljudanläggning, till exempel en stereo- eller hembioanläggning, eller om du använder komponentuttagen för att ansluta digitalboxen till din TV enligt steg (5) på föregående sida kan du välja mellan tre olika sätt att ansluta ljudet.

6 Analogt stereoljud: Använd uttagen L/R


Anslut en ljudkabel (dubbel RCA-kabel, medföljer ej) till uttagen märkta L/R på digitalboxens bakpanel och till uttagen på din ljudanläggning eller TV. Tänk på att färgerna på kabeln (röd och vit) ska överensstämma med färgerna på uttagen, så att L (vänster) på digitalboxen är ansluten till L på din ljudanläggning eller TV och att R (höger) är ansluten till R.

7 Digitalt ljud: Använd SPDIF-utgången

Anslut en RCA-kabel (medföljer ej) till uttaget märkt S/PDIF på digitalboxen och den andra änden till din ljudanläggning eller TV.

8 Digital ljud: Använd den optiska TOSLINK-utgången


Anslut en Toslink-kabel till uttaget märkt TOSLINK på digitalboxens bakpanel och till din ljudanläggning eller TV.

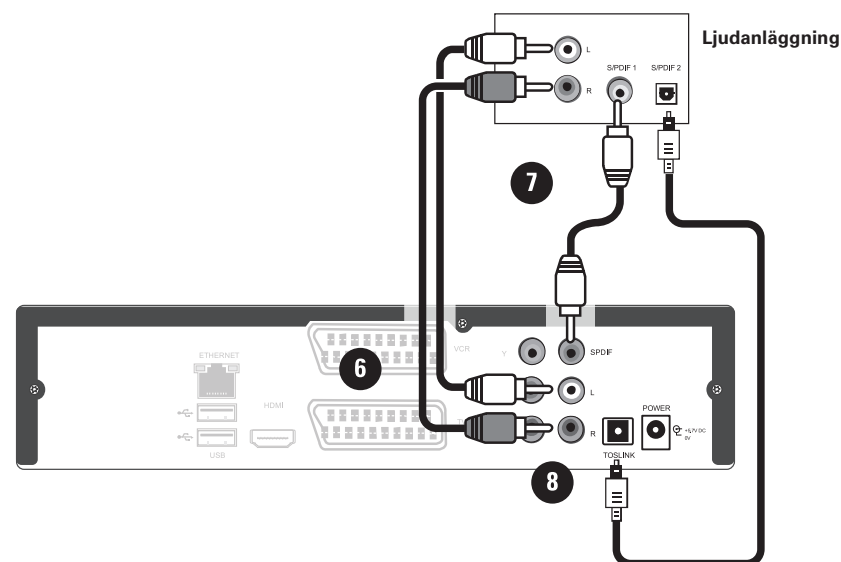

ANSLUTA TILL ELNÄT

9 Ansluta digitalboxen till elnätet

När du gjort alla övriga anslutningar kopplar du spänningsadaptern till uttaget märkt POWER på digitalboxen. Anslut den medföljande strömkabeln till adaptern och därefter till ett vägguttag.

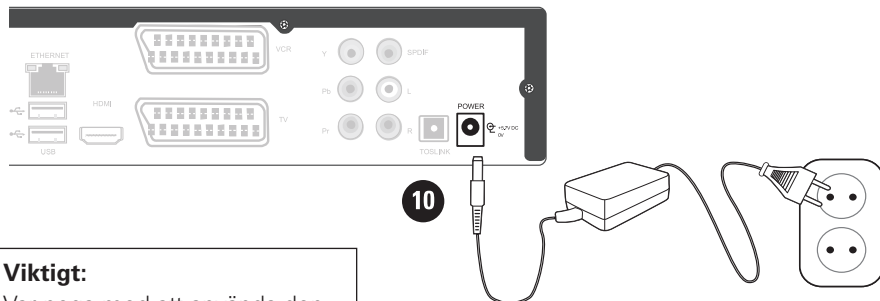


Viktigt:

Var noga med att använda den adapter och strömkabel som hör till digitalboxen! om du använder en adapter som ger en högre spänning än den medföljande, kan digitalboxen skadas.


SÄTTA I DITT PROGRAMKORT

- 11 För att aktivera ditt TV-utbud ska du sätta i ditt programkort (smartcard) i kortfacket på sidan av digitalboxen. Kortet ska vändas så att chipet är riktat nedåt och in mot boxen.

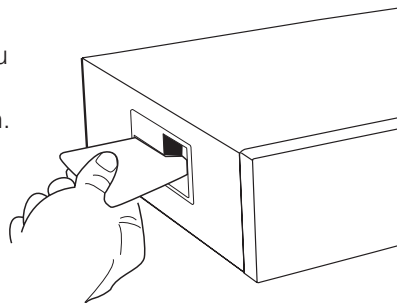

VISA BILD

För att visa bilden från digitalboxen på din TV ska du på TVn byta till en extern källa. (På vissa TV-apparater sker detta automatiskt.)

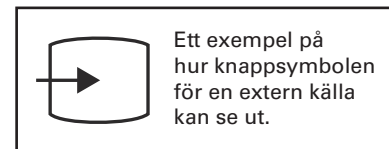

Ofta finns en knapp på fjärrkontrollen till din TV för denna funktion. Om inte, se instruktioner i bruksanvisningen till din TV.

NAVIGERA MED FJÄRRKONTROLLEN

Navigationsknapparna (de inre fyra knapparna i styrkorset samt OK-knappen) används för att navigera runt i menyer och i portalen. Vänster, höger och OK-knappen används även när du tittar på On Demand för att kunna spola fram och tillbaka samt för att kunna pausa.

Det yttre styrkorset används för att hoppa hela sidor i menyer och i portalen. De yttre höger/vänster knapparna används även för att hoppa fem minuters hopp i On Demand.

För att stänga ner menyer, portalen och avsluta On Demand används TV-knappen.



Uppkoppling

När digitalboxen anslutits till TV, bredband och elnät uppdateras den programvara som behövs automatiskt. Det tar några minuter och under tiden syns fem stora prickar på TV-skärmen, ungefär som på bilden intill. Färgen på prickarna ger information om startprocessens förlopp.



Från början är alla prickar grå. Den ena prickerna efter den andra kommer att blinka och växla färg. När alla fem lyser grönt är systemet klart!

När mjukvara laddas ner syns i vissa fall tio mindre prickar som talar om hur mycket som laddats ner i respektive steg.

Felsäkert läge

Under startprocessen arbetar digitalboxen i s k felsäkert läge (safe mode). Det innebär att TV:n inte alltid visar den bästa bildupplösningen. I gengäld ger digitalboxens samtliga kontakter bild till TV:n. Så snart startprocessen är avslutad kommer dock TV:n att visa den upplösning du valt.

Om något blir fel

Om något problem dyker upp under startprocessen kommer de olika färgerna på prickarna att kunna hjälpa dig.

Om första prickerna blir röd är det problem med den fysiska anslutningen till nätverket, kontrollera att nätverkskabeln mellan digitalboxen och bredbandsuttaget/switchen/CPE:n sitter i som den ska.

Om första prickerna stannar på gul får inte digitalboxen en IP-adress, kontrollera att boxen är ansluten till rätt port i din eventuella CPE. Kontakta ditt stadsnät om du är osäker på vilken port som är avsedd för IPTV.

Om första prickerna blinkar gul en stund och sedan blir två gröna prickar och en röd kan digitalboxen vara ansluten till en router. Digitalboxen kan inte kopplas på det sättet utan måste anslutas direkt till stadsnätets utrustning. Kontakta ditt stadsnät om du är osäker på vart digitalboxen ska anslutas.

Kvarstår problemen, notera vilken prick som blivit röd och kontakta kundtjänst.

Hur går jag vidare?

Nu är din digitalbox installerad och klar! Se instruktionerna från din operatör om hur du når och använder tjänsterna.

INFORMATION OM KÄLLKODEN

För instruktioner om hur du får en kopia av den öppna källkoden för Motorolas digitalbox, skicka en skriftlig förfrågan till:

Motorola, Inc.
OSS Management
2450 Walsh Avenue Santa Clara,
CA 95051 USA

På Motorolas hemsida **opensource.motorola.com** hittar du mer information om hur du får använda den öppna källkoden.

För ytterligare information om licenser och upphovsrätt för digitalboxens öppna källkod, se avsnittet om användargränssnittet i portalen.



MOTOROLA

Motorola Mobility, Inc.
101 Tournament Drive
Horsham
Pennsylvania 19044
U.S.A.
<http://www.motorola.com>

